

FIRESTAR



HDMI メディアプレーヤー

取扱説明書

ご使用前に、必ずこの説明書をお読みください
お読みになった後も、大切に保管してください

簡易説明書

目次

第一章 インターフェイス.....	2
第二章 リモコン使用説明.....	3
第三章 各操作説明.....	4
3.1 接続方法.....	4
3.2 動画再生.....	4
3.3 写真再生.....	5
3.4 音楽再生.....	6
3.5 フォルダー.....	6
3.6 設定.....	7

ご使用上の注意事項

- ※ 濡れた手で電源を触らないでください。
- ※ 安全のために、ご使用後は電源をお切りください。
- ※ 長期間ご使用にならない場合は本体の電源アダプターをお取りください。
- ※ ご自分で本体の分解や修理等をしないでください。
- ※ 本体は平坦で通気性の良い所に置いてください。
- ※ 掃除する時は洗剤やアルコールを含む物を使用せず乾いたタオルで拭きます。
- ※ 危険ですので付属の電源アダプターを解体しないで下さい。
- ※ 本体が水に濡れた場合、すぐに電源を抜いてください。

第一章 インターフェイス

正面と上部図：

「各部の名称」：①OK 確定ボタン ②戻るボタン ③下ボタン ④次の曲 ⑤電源 ON/OFF
⑥LED ランプ ⑦リモコン受光部 ⑧SD カード ⑨USB 挿入口



接続端子：1. 電源 2. AV 接続 3. VGA 接続 4. OPTICAL 接続 5. HDMI 接続

第二章 リモコン使用説明



1. <POWER> : 本体の電源の ON/OFF をします。
2. <MUTE> : 音声をミュート(消音)します。
3. <PREV>、<NEXT> : <PREV>で前の曲、<NEXT>で次の曲に移ります。
4. <REV>、<FWD> : <FWD>ボタンで早送り、<REV>ボタンで巻き戻しします。<OK>ボタンで通常再生に戻ります。
5. <RETURN> : 前の画面に戻ります。
6. <SETUP> : 言語設定など各種設定を行う画面を表示します。
7. <OK> : <↑><↓><←><→>の方向ボタンで選択し、<OK>ボタンで選択を確定します。
8. <RATIO> : 画面の表示比率を変更します。
9. <OSD> : 再生中に再生の各種設定を行えます。(字幕等)
10. <AUDIO> : 動画再生中にステレオ等の変更が可能です。
11. <VOLUME±> : 音量を調整します。
12. <SUB-T> : 字幕表示切り替え。(動画によっては字幕設定ができない動画があります。)
13. <ZOOM> : 写真表示中に拡大表示が可能です。
14. <ROTATE> : 写真表示中に表示を 90/180/270/360 度回転をすることが可能です。
15. <REPEAT> : 再生中にボタンを押すとリピート再生可能です。
16. <MOVIE>、<MUSIC>、<PHOTO>、<FILE>は動画、音楽、写真、ファイルの各メニューを起動します。
17. <CVBS> : AV 出力モードに移行します。
18. <VGA> : VGA 出力モードに移行します。
19. <HDMI> : HDMI 出力モードに移行します。
20. <GOTO> : 動画再生中にボタンを押すと時間選択メニューが表示され、再生したい時間から再生が可能です。
21. <PLAY/PAUSE> : 動画再生中に一時停止します。再度押すと再生が再開されます。
22. <INFO> : 再生中の動画の情報を表示します。

3.1 接続方法

＜AV 出力＞：


電源を接続すると LED が点灯します。次に AV ケーブルを（赤、黄、白）を確認し、テレビと接続します。

接続後リモコンの＜CVBS＞ボタンを押し、AV 出力に設定します。

＜HDMI 出力＞

HDMI ケーブルで本体とテレビを接続します。次にリモコンの＜HDMI＞ボタンを押し、HDMI 出力に設定します。（なかなか画面が表示されない場合、もう一度押してください。）

* 下記の参考写真の様なメインメニューが表示されます。

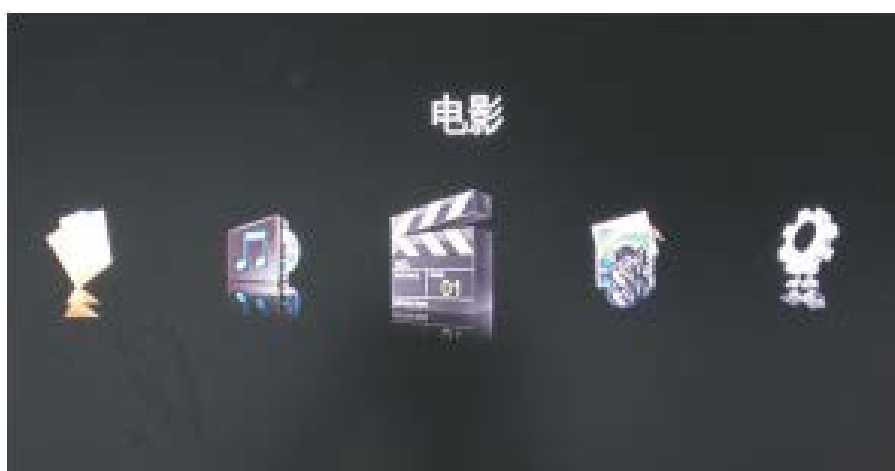

メインメニューアイコン：フォルダー、音楽、動画、写真、設定

3.2 動画再生

メインメニューで＜←＞＜→＞ボタンを押し、（動画）を選択後、OK ボタンで確定します。リモコンの＜MOVIE＞ボタンでも動画モードになります。

次に＜←＞＜→＞ボタンで再生するファイルのある USB 又は SD カードを選択します。



選択後、メモリー内のファイル一覧が表示されます。

動画ファイルを選択し、リモコンの<OK>ボタンを押すとファイルの再生が始まります。

* 本機器が対応していない動画形式の場合、自動的に次のファイルを再生します。(対応する動画ファイルまで移動します。)

動画ファイル再生中に<OSD>ボタンを押すと再生の各種設定が可能です。(字幕等)



(図)画面上部アイコン：字幕 ON/OFF、字幕選択、字幕色、文字サイズ、文字のコード、字幕縦表示等

3.3 写真再生

メインメニューで<←><→>ボタンを押し、(写真)を選択後、OK ボタンで確定します。リモコンの<PHOTO>ボタンでも写真モードになります。

次に<←><→>ボタンで表示するファイルのある USB 又は SD カードを選択します。

リモコンの<OK>ボタンを押すとファイルの再生(スライドショー)が始まります。

写真ファイル表示中に<OSD>ボタンを押すと再生の各種設定が可能です。



(図)画面上部アイコン：表示モード切り替え、スライドショー間隔、音楽再生オン/オフ等。

この時、画面は一時停止をしています。<RETURN>ボタンで再生を再開します。

3.4 音楽再生

メインメニューで<←><→>ボタンを押し、(音楽)を選択後、OK ボタンで確定します。リモコンの<MUSIC>ボタンでも音楽モードになります。

次に<←><→>ボタンで表示するファイルのある USB 又は SD カードを選択します。

リモコンの<OK>ボタンを押すとファイルの再生が始まります。



音楽ファイル再生中に<OSD>ボタンを押すと再生の各種設定が可能です。



(図)画面上部アイコン：サウンドエフェクト、字幕再生位置の色、字幕再生位置以外の色、歌詞表示モード等。

* 設定を終了する場合、<RETURN>ボタンで再生画面に戻ります。

3.5 フォルダー

メインメニューで<←><→>ボタンを押し、(フォルダー)を選択後、OK ボタンで確定します。リモコンの<FILE>ボタンでもファイルモードになります。

次に<←><→>ボタンで表示するファイルのある USB 又は SD カードを選択します。

リモコンの<OK>ボタンを押すとファイルを開きます。



ファイルに「！」という記号が付いている場合は対応していないファイル形式になります。(再生不可です)

3.6 設定

メインメニューで<←><→>ボタンを押し、(設定)を選択後、OK ボタンで確定します。リモコンの<SETUP>ボタンでも設定モードになります。

1. 出力モード



画像出力形式設定：PAL、NTSC、YPBPR-720P、YPBPR-1080P、HDMI 720P (50HZ)、HDMI 720P (60HZ)、HDMI 1080P (50HZ)、HDMI 1080P (60HZ)、VGA1024X768、VGA1920X1080 等。

<OK>ボタンで確定し、<RETURN>ボタンで元の画面に戻ります。

2. 言語設定



言語：日本語、英語、简体中国語、韓国語、スペイン語等

<OK>ボタンで設定が保存され、<RETURN>ボタンで元の画面に戻ります。

3. 自動ファイル再生機能



(図) 設定により USB 内の自動再生が設定可能です。(オフ、動画、音楽、写真)

4. 工場出荷時設定に戻す

全ての設定を工場出荷時の設定に戻します。(オールリセット)